AUTO RÁDIO
LANCER

Manual do Usuário

MITSUBISHI
MOTORS

Sumário

PÁGINA

Advertências....2
Recursos do Painel de Toque do Sistema de Áudio....4
Explicação das Posições....5
Operações Básicas....6
Diagrama de Conexão....7
Explicação do visor LCD....8
Configuração do Sistema....10
Modo IPOD-USB....14
Lista de Compatibilidade de Dispositivos Apple....15
Modo de Reprodução Auxiliar *(AUX)*....16
Modo Bluetooth....17
Modo de Música Bluetooth....19
Modo de Reprodução DUAA....19
Recepção de Rádio....20
Manuseio do CD Player....22
Resolução de Problemas Básicos....23
Especificações....24

Advertências

GARANTIA

- Garantimos seu produto pelo prazo de 36 meses, incluindo o da garantia legal (primeiros 90 dias), contados da aquisição, contra defeito do produto, de fabricação e de montagem ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o tornem impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
- A garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da nota fiscal correspondente.
- Para validade da garantia o veículo deverá ser encaminhado a uma concessionária Mitsubishi.

EXCEÇÕES DA GARANTIA

O presente termo exclui despesas de transporte, frete e seguro, constituindo tais itens ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como unidades de reprodução ótica e lâmpadas de mostrador.
- Danos à parte externa do produto (monitor LCD, gabinete, painel, acabamentos, botões etc.).
- Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual do Usuário e de Instalação.

INVALIDADE DA GARANTIA

A garantia fica automaticamente invalidada quando:

- Não for apresentada a nota fiscal de venda do veículo ou kit, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o termo de garantia.
- O produto for ligado em rede elétrica ou voltagem fora dos padrões especificados.
- O produto tiver o lacre violado, for aberto para conserto, for manuseado ou se tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado.
- O número de série do produto for removido ou alterado.
- O produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou for usado em locais com altas ou baixas temperaturas, poeira, acidez etc.
- O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra) ou agente da natureza (raio, enchente, maresia etc.).
- O produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha.
- Qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.
- O produto for retirado por qualquer outro que não seja a rede de concessionárias Mitsubishi.

ATENÇÃO! Este termo de garantia só tem validade quando acompanhado da nota fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- A utilização do aparelho implica na leitura e aceitação da presente advertência, bem como do Manual do Usuário que acompanha o produto.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para dúvidas e suporte, contate o SAC Dalgas pelo telefone 0800 77 25 887 / (11) 3579 1100, ou pelo e-mail navi@dalgas.com.br.

OBSERVAÇÕES

- Para garantir sua segurança, ajuste o volume do sistema de áudio a um nível que lhe permita ouvir o trânsito.
- Não use o sistema de áudio por um longo período de tempo com o motor desligado, ou a bateria se descarregará.
- Quando você usar um celular digital ou rádio dentro ou próximo do veículo, ele poderá causar interferência no sistema de áudio, mas não significa que o aparelho esteja danificado.
- Mantenha este manual em lugar acessível para futuras consultas, caso necessário.
- Este produto não deve ser exposto à umidade para evitar curtos-circuitos, que poderão resultar em acidentes.

- Não é aconselhável ajustar o sistema de áudio com o veículo em movimento, pois isso pode distrair você do trânsito e resultar em acidente. Ajuste o sistema de áudio quando o veículo estiver parado.
- É aconselhável não manter o veículo ligado dentro de garagens ou estacionamentos fechados com pouca ventilação, pois pode gerar acúmulo de gases tóxicos.

Recursos do painel de toque do sistema de áudio

Recursos do painel de toque do sistema de áudio

- Transmissão FM e AM
- Configuração de 18 estações de rádio FM e 12 estações de rádio AM.
- Reprodução de CD/MP3/WMA
- Interface USB que suporta reprodução de MP3/WMA e iPod / iPhone / iPad.
- Porta auxiliar (AUX-in) para entrada de áudio.
- Bluetooth com viva voz & música A2DP.

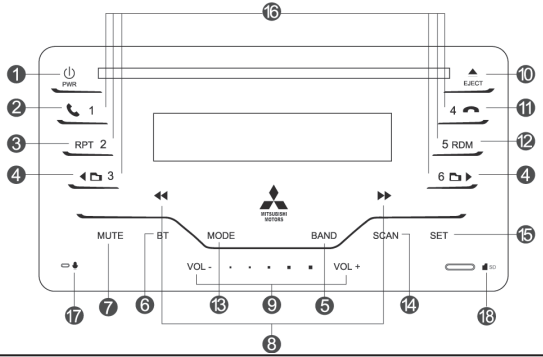

1	Pressione o botão POWER para ligar a unidade.
2	Tecla 1 Em modo Rádio, mantenha pressionado para armazenar uma estação preferida e pressione para entrar numa estação pré-definida.
3	**Em modo BT-TEL,** pressione para responder uma chamada. **Tecla RPT 2** **Em modo Rádio,** mantenha pressionado para armazenar uma estação preferida e pressione para entrar numa estação pré-definida. **Em modo de mídia,** pressione para repetir a música atual. O visor exibe RPT
4	**Tecla 3 / Tecla 6** Em modo Rádio, mantenha pressionado para armazenar uma estação preferida e pressione para entrar na estação pré-definida. **Em modo de mídia,** se CD/USB armazenar mais do que 2 ou as pastas acima, pressione para mudar para a próxima pasta ou a pasta anterior.
5	**Tecla BAND** **Em modo Rádio,** pressione para alternar entre FM e AM. **Em modo de mídia,** pressione para mudar para o modo Rádio.

Explicação das posições

❻	**Tecla** Pressione para entrar no modo de configuração BT.
❼	**Tecla** **Em modo Rádio,** pressione para silenciar (MUTE) o rádio. **Em modo de mídia,** pressione para pausar (PAUSE) ao reproduzir mídia.
❽	**◀◀Tecla / ▶▶ Tecla** **Em modo Rádio,** mantenha pressionado para buscar a próxima estação ou a estação anterior. O sistema pára de buscar ao encontrar uma estação com sinal forte. **Em modo de mídia,** pressione para escolher a próxima música ou a música anterior. Mantenha pressionado para avançar ou retroceder na música. **No modo SETTING (configuração)**, pressione para escolher a próxima configuração ou a configuração anterior.
❾	**Tecla Vol+/Tecla Vol- /** VOL ▪ ▪ ▪ ■ ■ ■ VOL+ Pressione para aumentar/diminuir lentamente o volume. Mantenha pressionado para ajustar o nível de volume rapidamente. Deslize a barra de volume da esquerda para a direita para aumentar o volume e da direita para a esquerda para diminuir o volume.
❿	**Tecla EJECT ⏏** Pressione para ejetar o CD.
⓫	**Tecla 4** **Em modo Rádio**, mantenha pressionado para armazenar uma estação preferida e pressione para entrar na estação pré-definida. **Em modo BT-TEL,** quando houver uma chamada, pressione para encerrar/rejeitar a chamada.
⓬	**Tecla RDM 5** **Em modo de Rádio,** mantenha pressionado para armazenar uma estação preferida e pressione para entrar numa estação pré-definida. **Em modo de Mídia,** pressione para começar a reproduzir as músicas aleatoriamente. O visor exibe “RDM”. Pressione novamente para cancelar esta função.

⓭	**Tecla MODE** Pressione para mudar entre os modos RADIO, CD, USB, iPod e Aux in.
⓮	**Tecla SCAN** **Em modo de Rádio,** pressione para entrar no modo de rastreamento de estações. Mantenha pressionado para iniciar a função de armazenamento automático. O sistema armazena automaticamente as 6 melhores estações nas teclas de 1 a 6. **Em modo de Mídia**, pressione para entrar no modo de rastreamento. Precione qualquer tecla para cancelar esta função.
⓯	**Tecla SET** **Pressione** para mudar entre os parâmetros (BASS/TREBLE/Loudness/Balance/Fader/EQ/Beep).
⓰	**Teclas 1 a 6** **Em modo de Rádio,** mantenha pressionado para armazenar uma estação preferida e pressione para entrar na estação pré-definida.
⓱	**MIC** **Em modo BT,** recebe o sinal de voz.
⓲	**Slot de cartão SD.**

Operações Básicas

Se o sistema de audio estiver ligado pela primeira vez, ele entrará no modo FM.

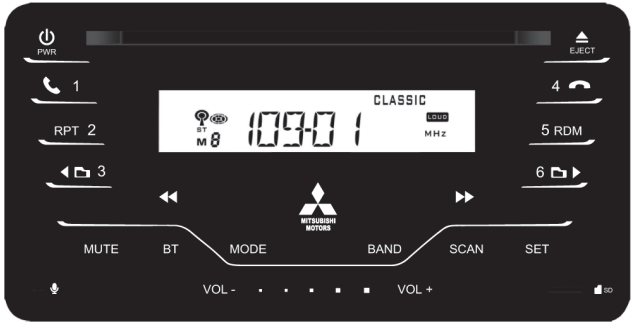

1.Pressione a tecla Power para ligar/desligar o sistema de áudio.

Para impedir que a bateria do carro descarregue rapidamente, não use o sistema de áudio por um período longo com o motor desligado.

Ajuste de volume

Pressione as teclas VOL+/VOL- para aumentar/diminuir o volume lentamente.
Mantenha pressionado para ajustar o volume rapidamente.

Deslize da DIREITA para a ESQUERDA para abaixar o volume

Deslize da ESQUERDA para a DIREITA para aumentar o volume.

Diagrama de conexão

Encontre a porta USB / AUX na console central com a entrada AUX / USB / iPod.

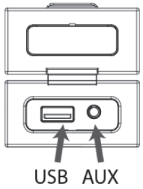

Reprodução a partir de dispositivo USB / iPod/ iPad/ iPhone/ AUX
Ao conectar um dispositivo USB/ iPod/ iPad/ iPhone , a reprodução começa automaticamente







- Verifique se o dispositivo está conectado firmemente.
- Quando a reprodução for interrompida e depois retomada, ela começa do ponto onde parou da última vez.

NÃO DEIXE OS DISPOSITIVOS CONECTADOS AO SISTEMA DE ÁUDIO DO CARRO

Explicações do visor LCD

RPT
Este símbolo é exibido quando a função repeat (repetição) é iniciada.

RDM
Este símbolo é exibido quando a função random (aleatório) é iniciada.

SCN
Este símbolo é exibido quando a função scan (rastreamento) é iniciada.

AS
Este símbolo é exibido quando a função auto-store (armazenamento automático) é iniciada.

JAZZ / VOCAL / POP / CLASSIC / ROCK
Mostra o status da equalização (EQ)

Este símbolo é exibido quando houver um USB/iPod conectado ao sistema de áudio.

ST — Este símbolo é exibido quando a estação de rádio atual transmitir em estéreo.

Este símbolo é exibido quando houver um disco no sistema de áudio.

M 6 — Este símbolo é exibido quando a estação de rádio atual estiver armazenada num certo número (teclas 1 a 6)

LOUD — Este símbolo é exibido quando a função LOUD estiver ativada.

MHz / KHz — Este símbolo é exibido no modo de Rádio para indicar a unidade de frequência do sistema de rádio.

Este símbolo é exibido quando o sistema de áudio estiver em modo de configuração

Início da configuração

1.Pressione a tecla SET para entrar no modo de configuração.
O símbolo é exibido à esquerda do visor.
2.Pressione a tecla SET para mudar entre BASS/TREBLE/LOUD BALANCE/ FADER/EQ/BEEP.
3.Pressione as teclas ◀◀ ou ▶▶ para ajustar o valor de cada parâmetro de configuração.

Configuração do visor

1.Pressione a tecla SET duas vezes para entrar no modo de configuração BASS (graves).

2.Pressione a tecla SET pela terceira vez para entrar no modo de configuração TREBLE (agudos).

3.Pressione a tecla SET pela quarta vez para entrar no modo de configuração LOUD.
Mude entre ON/OFF (ligado/desligado) para ajustar a função LOUD (o status da função Loud é exibido à direita do visor).

4.Pressione a tecla SET pela quinta vez para entrar no modo de configuração BALANCE (balanço).

5.Pressione a tecla SET pela sexta vez para entrar no modo de configuração FADER.

6.Pressione a tecla SET pela quarta vez para entrar no modo de configuração EQ (equalização).
As opções de EQ incluem Off, Jazz, Vocal, Pop Classic e Rock (o status da EQ é exibido adequadamente no topo do visor).

7.Pressione a tecla SET pela oitava vez para entrar no modo de configuração BEEP (bip).
Mude entre On/Off (ligado/desligado) para ativar ou desativar o bip dos botões.

Modo Rádio

Modo FM/AM

1.Entre no modo FM/AM.
Pressione a tecla MODE ou BAND para mudar entre os modos FM/AM.

2.Escolha a estação de rádio
Pressione a tecla BAND para escolher a faixa da estação de rádio
As estações de rádio incluem FM1/FM2/FM3 e AM1/AM2.

3.Armazenamento de estações de rádio
Para armazenar as estações preferidas, mantenha a tecla de um número (1 a 6) pressionada por cerca de 2 segundos. A tela pisca por 0,5 depois de armazenar a estação de rádio com sucesso.
A estação de rádio armazenada é exibida no visor com um símbolo M1 a M6.



4.Busca FM/AM
Mantenha a tecla ▶▶ pressionada para buscar para frente.
Mantenha a tecla ◀◀ pressionada para buscar para trás.
A busca é interrompida sempre que uma estação de rádio for encontrada.

5.Ajuste manual de FM/AM.
Pressione a tecla ◀◀ ou ▶▶ para sintonizar o rádio manualmente e buscar uma estação de rádio.

6.Silenciar (MUTE) o rádio.
Pressione a tecla MUTE para silenciar o rádio.

7.Rastreamento FM/AM

Pressione a tecla SCAN para rastrear todas as estações de rádio. O visor exibe “SCN”. Todas as estações de rádio transmitem por 10 segundos com o visor piscando.

O processo de rastreamento pára automaticamente ao terminar de rastrear todas as frequências.

Pressione a tecla SCAN novamente ou pressione a tecla ◀◀ ou ▶▶ para interromper o processo de rastreamento.

8.Armazenamento automático FM/AM (AS)

Mantenha a tecla SCAN pressionada para iniciar o rastreamento automático. O visor exibe “AS”.

Todas as estações de rádio são rasteadas automaticamente, e as 6 estações com frequência mais forte são armazenadas automaticamente.

CD Player

1.Entre no modo CD-MP3
Insira um CD/MP3 no sistema de áudio para entrar automaticamente no modo CD.
Pressione a tecla MODE para mudar para o modo CD quando houver um disco no sistema de áudio.
Quando houver um disco no sistema de áudio, esse símbolo é exibido.

2.Reprodução
Quando o sistema de áudio estiver lendo o CD, o visor exibe "LOADING".

Durante a reprodução, o número da faixa e tempo de reprodução são exibidos no visor.

3.Pausar a música
Pressione a tecla MUTE para pausar a música

4.Seleção de faixa/tempo de reprodução
Pressione a tecla ▶▶ para selecionar a próxima faixa.
Pressione a tecla ◀◀ para selecionar a faixa anterior.
Mantenha a tecla ▶▶ pressionada para avançar.
Mantenha a tecla ◀◀ pressionada para retroceder.

Pressione as teclas 3 ou 6 para selecionar a próxima pasta ou a pasta anterior.
O nome da pasta não é exibido no visor.
Um número organizado conforme a ordem alfabética das pastas é usado para representar a pasta.

6.Rastreamento
Pressione a tecla SCAN para iniciar o processo de rastreamento. O visor exibe "SCN".
Cada música é reprodução por 10 segundos.
O processo de rastreamento é interrompido automaticamente depois de reproduzir todas as música do disco.
Pressione novamente a tecla SCAN ou pressione as teclas ◀◀ ou ▶▶ para interromper o processo de rastreamento.



7.Random (aleatório)
Pressione a tecla RDM para ativar a função de reprodução aleatória.
O visor exibe “RDM”.
Pressione a tecla RDM novamente para desativar a função.

8.Repeat (repetição)
Pressione a tecla RPT para reproduzir a música atual repetidamente. O visor exibe “RPT”.
Pressione a tecla RPT novamente para desativar a função.



9.EJEÇÃO de CD/CD MP3
Pressione a tecla EJECT ⏏ para ejetar o disco. O visor exibe “EJECT”.
A tecla EJECT ainda funciona com a alimentação desligada se houver um disco dentro do sistema de áudio.

Modo de reprodução IPOD-USB

1.Entre no modo USB
Conecte o dispositivo USB para entrar no modo.
Pressione a tecla MODE para selecionar o modo USB. O visor exibe “USB”.
O símbolo é exibido no visor quando houver um dispositivo USB conectado ao sistema de áudio.

Se houver um iPod ou iPhone conectado a uma porta USB, o visor exibe "IPOD".

2.Reprodução
Quando o sistema de áudio estiver lendo o USB, o visor exibe “USB”.
Ao reproduzir, o visor exibe o número da faixa e tempo de reprodução.

3.Pausar a música
Pressione a tecla MUTE para pausar a música.

4.Selecionar faixa/tempo de reprodução
Pressione a tecla ▶▶ para escolher a próxima música.
Pressione a tecla ◀◀ para escolher a música anterior.
Mantenha a tecla ▶▶ pressionada para avançar na música.
Mantenha a tecla ◀◀ pressionada para retroceder na música.

Se houver um dispositivo da Apple conectado, você também pode escolher a faixa no iPod ou iPhone



5.Rastreamento
Pressione a tecla SCAN para iniciar o processo de rastreamento. O visor exibe “SCN”.
Cada música é reproduzida por 10 segundos.
O processo de rastreamento é interrompido automaticamente depois de reproduzir todas as música do dispositivo USB. Pressione a tecla SCAN novamente ou pressione a tecla ◀◀ou▶▶ para interromper o processo.

6.Random (aleatório)
Pressione a tecla RDM para ativar a função de reprodução aleatória.
O visor exibe “RDM”.
Pressione a tecla RDM novamente para desativar a função.

7.Repeat (repetição)
Pressione a tecla RPT para reproduzir a música atual repetidamente.
O visor exibe “RPT”.
Pressione a tecla RPT novamente para desativar a função.



Número máximo de arquivos USB: 3550
Número máximo de pastas USB: 99
Sistema de arquivo USB: FAT16/FAT32
NÃO DEIXE O DISPOSITIVO USB/ iPod/ iPad/iPhone DENTRO DO CARRO

Dispositivos Apple que podem ser conectados ao sistema de áudio:
iPhone 5 / iPhone 4 / iPad 2 / iPod nano 7
O painel de toque do sistema de áudio suporta a maioria dos dispositivos da Apple, mas alguns deles podem não ser suportados.

Modo de reprodução AUX

1.Entre no modo AUX
Para entrar no modo AUX, conecte o conector auxiliar.
Pressione a tecla MODE para selecionar o modo AUX ao conectar o dispositivo auxiliar. O visor exibe “AUX”.

Esta função AUX só suporta entradas sonoras, portanto a seleção de faixas não pode ser feita usando o sistema de áudio. Opere pelo dispositivo conectado com o cabo auxiliar (AUX).

1.Inicie o modo BT e pareamento do Bluetooth
Abra e ative o modo Bluetooth do seu telefone celular.
Pressione a tecla BT para entrar no modo de configuração BT. O visor exibe “DIS-BT”.

Pressione e tecla BT novamente para mudar para a configuração de pareamento. Pressione a tecla ◀◀ ou ▶▶ para ligar o pareamento.

Lembre-se de ligar o Bluetooth do seu telefone ceular.

Faça seu telefone procurar dispositivos Bluetooth, selecione o dispositivo Bluetooth “812C-MMC1” e conecte.
Insira a senha “0000” no seu telefone.
(nem todos os aparelhos exigem este procedimento.)
Depois de terminar a operação de pareamento,
o visor em modo BT exibe "CON-BT".

Se o usuário ligar o pareamento quando já houver
um telefone celular conectado ao sistema de áudio, a conexão original é desativada para que o sistema fique pronto para uma nova conexão.
O status ON-PAIR permanece por 30 segundos.
o usuário não fizer nenhum pareamento durante este período, o status ON-PAIR é desligado. Ative o pareamento novamente.
A memória máxima do pareamento BT acomoda 5
telefones celulares. O primeiro da memória é apagado quando um 6º é memorizado.

2.Atender, desligar e recusar chamadas
As chamadas são indicadas por um sinal. O número chamando é exibido no visor.

Pressione a tecla 1 para atender a chamada.
Pressione a tecla 4 para rejeitar a chamada.

Modo Bluetooth

Durante as conversas, o visor exibe a duração da chamada.

Pressione a tecla BT para transferir a chamada para o sistema Hands-Free ou para seu telefone celular.

Pressione a tecla para silenciar o microfone. O visor exibe “MIC-MUTE”.

Pressione a tecla ◀ para diminuir o volume do telefone celular e pressione a tecla ▶ para aumentar o volume.

Pressione a tecla para desligar a chamada.
“CON-BT” quando um telefone estiver se conectado ao sistema.

3.Redial
Pressione a tecla no modo de configuração BT e o visor exibe “REDIAL”.
Pressione a tecla novamente para chamar o último número de telefone discado.

O tipo de número discado depende da função de rediscagem do telefone celular.

Exibição da configuração BT
Pressione a tecla BT para entrar no modo BT.
Pressione a tecla BT novamente para mudar entre a configuração do pareamento/ atendimento automático/status BT.
Pressione a tecla ◀◀ ou ▶▶ para ajustar o valor de cada parâmetro de configuração.
Pressione a tecla BT para exibir o status da conexão BT:O visor exibe “DIS-BT” quando não houver um telefone conectado ao sistema de áudio.

“CON-BT” quando um telefone estiver se conectado ao sistema.

Pressione a tecla BT novamente para entrar na configuração de pareamento BT: Use a tecla ◀◀ ou ▶▶ para ligar/desligar o pareamento e ativar ou desativar o pareamento entre telefones celulares e o sistema de áudio.

Pressione a tecla BT pela terceira vez para entrar na configuração de atendimento automático BT: Use a tecla ◀◀ ou ▶▶ para ativar ou desativar a função de atendimento automático quando houver uma chamada.



Pressione a tecla BT pela quarta vez para entrar na configuração de status BT: Use a tecla ◀◀ ou ▶▶ para ligar/desligar a função BT

Modo de música Bluetooth

1.Início e reprodução do modo de música BT (A2DP)
Depois de conectar o telefone celular pelo BT, segure a tecla BT por 1,5 segundos a música tocará automaticamente no momento em que mostrar a informação BT-A2DP.



2.Seleção de faixa
Pressione a tecla ▶▶ para selecionar a próxima faixa.
Pressione a tecla ◀◀ para selecionar a faixa anterior.
Também é possível escolher a faixas a partir do telefone celular.

3.Desligar o modo de música BT
Pressione a tecla MODE para entrar num outro modo e encerrar o modo de música BT.

Recepção de rádio

AM (Modulação de Amplitude)
Os sinais AM refletem ao encontrar prédios ou montanhas enquanto refletem do lado inferior da inosofera. Portanto, eles têm um alcance mais amplo que os sinais FM, e é possível escutar duas estações simultaneamente na mesma frequência.

FM (Modulação de Frequência)
O alcance do sinal de transmissão FM é de 40 a 50 km (20 a 30 milhas). Como é necessário codificar para transmitir sons por dois canais, os sinais FM estéreo percorrem distâncias mais curtas que os sinais FM mono.

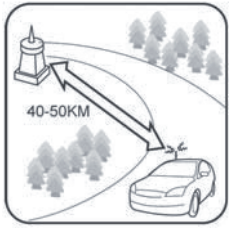

Como feixes, os sinais FM são transmitidos linearmente e refletem nos obstáculos. Diferentemente dos sinais AM, eles não podem ser transmitidos por meio da reflexão no lado inferior da ionosfera e são bloqueados facilmente pelos obstáculos. As condições atmosféricas também afetam a recepção FM. Níveis de umidade mais altos resultam em má recepção. Entretanto, é melhor receber sinais FM em dias nublados do que em dias com sol.

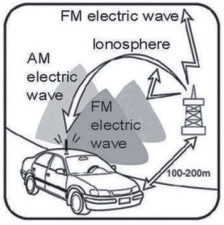

Ruídos de sinal em múltiplas camadas
Conforme os sinais FM são refletidos nos obstáculos, os sinais diretos e os sinais refletidos podem ser recebidos simultaneamente. Portanto, isso pode levar a recepção de um leve atraso e distorção sonora, assim como interrupção. Este problema também pode ocorrer em locais próximos a estações de transmissão.

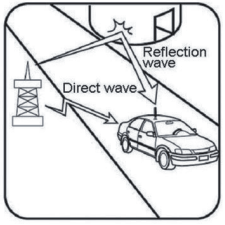

Vibração/ruído intermitente
Como os sinais das estações de transmissão FM são transmitidos linearmente, eles ficam mais fracos quando cruzam vales e entre prédios altos, montanhas ou outros obstáculos. Quando o veículo for conduzido por estas áreas, a recepção do sinal é afetada e você pode ouvir ruídos.

Ruído devido a sinal fraco
Na periferia, os sinais de transmissão ficam mais fracos devido à distância da estação de transmissão. Nestas áreas, a recepção é caracterizada pela interrupção do som.

Ruído devido a sinal forte
Quando estiver muito próximo da torre de transmissão, os sinais de transmissão ficam tão fortes que o rádio emite ruído e o som é interrompido.

Ruído de desvio da estação
Quando você conduzir o veículo num local entre duas estações de rádio que transmitem sinais muito fortes com frequências próximas, é provável que o programa da estação de rádio original que você está escutando comece a desaparecer e você pode começar a receber o programa de outra estação de rádio. Neste momento, alguns ruídos podem ser gerados devido à interferência.

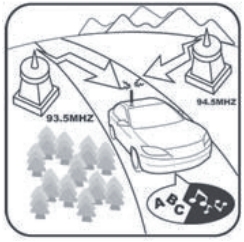

Manuseio do CD player.

Preste atenção ao seguinte ao manusear o CD player.

Não espirre líquidos no sistema de áudio.
Não insira nenhum outro objeto no compartimento do disco.
Nunca use discos de baixa qualidade (discos dobrados ou rachados), pois o disco gira a alta velocidade dentro do aparelho.
A unidade aceita somente discos ópticos padrão de 12 cm e não suporta discos irregulares, tais como discos em formato de coração, discos octogonais, etc.

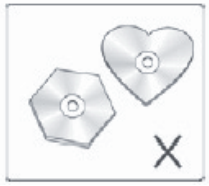

Os danos ao CD player causados pelo uso de discos irregulares não estão cobertos pela garantia.
Se a seção de gravação do disco estiver transparente ou translúcida, não use o disco.

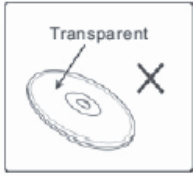

Resolução de problemas básicos
Operação ou conexão inadequadas podem ser considerados danos ou defeitos.
Consulte a tabela a seguir antes de enviar a unidade para reparo

Sintoma	Causas	Correção/Ações
Unidade não funciona	Cabo e conector não estão conectados adequadamente.	Verifique novamente se todas as conexões estão corretas.
	Fusível queimado.	Elimine a causa que resultou na queima do fusível e troque-o por um novo. Instale sempre fusíveis com a mesma especificação
Unidade não reproduz	Disco sujo.	Limpe o disco.
	O disco carregado não pode ser reproduzido pela unidade.	Verifique o tipo de disco.
	O formato do disco carregado não é compatível.	Coloque um disco de formato compatível.
Não há som ou não é possível ajustar o nível de volume	O cabo não está conectado corretamente.	Conecte o cabo corretamente.
Exibe “ERROR” e não consegue operar	O disco é incompatível, ou o sistema não é capaz de discernir o tipo de música.	Impossível operar.
	A frequência acústica deste CD/CDROM está danificada, e vai além da capacidade de reconhecimento do aparelho.	
	Insira o CD do outro lado.	
Não há som ou o volume está muito baixo	O volume está muito baixo.	Ajuste o volume.
	Função “mute” ativada.	Desligue a função mute (silenciar).

Problemas relacionados à reprodução do CD

Sintomas	Causas	Correção/Ações
O som exporta “som quebrado”	O volume pode estar muito alto	Abaixe o volume
Impossível reproduzir o disco	Disco inserido do lado errado	Coloque o disco na posição correta
Ruído ou música cortando durante a transmissão	O disco está arranhado ou for a do formato.	Use outro disco para confirmar se o problema é do disco. Se o disco estiver danificado, troque por outro.
	O disco está sujo	Limpe o disco

Especificações da unidade

1. Tensão aplicável: DC 10 V a 16 V.
2. Modo ACC OFF, consumo de energia: menos de 36 mW (12 V, 3 mA).
   Modo ACC ON, alimentação desligada: (12 V, 1 A).
3. Consumo máximo de energia: 41 W x 4.
4. Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C.
5. Temperatura de operação: -20°C a 70°C.

Nota:

A temperatura dentro do veículo deve estar dentro da faixa de temperatura de operação mencionada para ligar o aparelho. Se a temperatura for muito alta ou muito baixa, aguarde até a temperatura dentro do veículo atingir a faixa de temperatura de operação para não danificar a unidade e sem seguida ligue o aparelho.
As especificações e o projeto podem mudar devido a melhorias tecnológicas sem aviso prévio.

A MMC Automotores do Brasil S/A, importadora e fabricante dos veículos Mitsubishi, reafirma seu compromisso de respeito ao meio ambiente. Para preservar os recursos naturais, a MMC transforma os resíduos industriais gerados em sua fábrica e matéria-prima reutilizável, o que permite a impressão total deste manual em papel reciclado.
O respeito ao meio ambiente em sua fábrica de Catalão, em Goiás, fez a MMC Automotores do Brasil S/A receber o "1º Prêmio de Gestão Ambiental do Estado de Goiás".

Auto Rádio Lancer
Manual do Usuário
Dalgas Precision Equipment
(11) 3579 1100
www.dalgas.com.br

SAC 08007725887
navi@dalgas.com.br
www.mitsubishimotors.com.br

CWPA0820